


SAMSUNG

Manual de utilização



ASPIRADOR

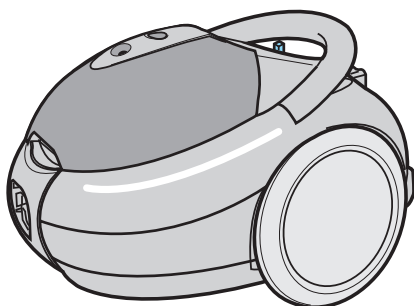

* Antes de utilizar o aspirador, leia atentamente este manual.

FUNÇÕES

As funções incluem enrolamento automático do cabo, indicador de pó e lâmpada de esterilização.

NOTA : Nem todos os modelos têm as mesmas características.


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente todas as instruções. Antes de ligar o aspirador, verifique se a corrente de alimentação é igual à indicada na placa de características existente por baixo do aparelho.
2. **ATENÇÃO:** Não utilize o aspirador para aspirar chão ou tapetes molhados.
3. São necessários cuidados especiais quando o aspirador é utilizado por crianças ou perto de crianças. Não deixe que as crianças utilizem o aspirador como se fosse um brinquedo. Nunca deixe o aspirador a funcionar sozinho. Utilize o aspirador apenas para o uso previsto, tal como descrito nas instruções.
4. Nunca utilize o aspirador sem saco. Mude o saco antes de estar totalmente cheio para obter a máxima eficácia.
5. Nunca use o aspirador para aspirar fósforos, cinzas quentes ou pontas de cigarros. Mantenha o aspirador afastado de fontes calor. O calor pode deformar e descolorar as peças plásticas do aspirador.
6. Evite aspirar objectos duros, aguçados ou cortantes, uma vez que podem danificar o saco ou o próprio aparelho. Não pise o tubo do aspirador. Não coloque peso sobre o tubo. Não tape a entrada ou a saída do ar.
7. Desligue o aspirador no botão antes de retirar a ficha da tomada. Ao retirar a ficha da tomada, puxe a ficha e não o cabo, para evitar danificar o cabo, a ficha ou a tomada. Não puxe pelo cabo de alimentação. Retire sempre a ficha da tomada antes de mudar o saco.
8. Não devem ser utilizadas extensões eléctricas.
9. Se o aspirador não estiver a funcionar correctamente, retire a ficha da tomada e contacte um técnico autorizado.
10. Não tente substituir um cabo de alimentação danificado. O cabo de alimentação só pode ser substituído pelo fabricante ou por técnicos autorizados. Existe o perigo de ocorrerem lesões graves.


ATENÇÃO

1. Não utilize o aparelho para aspirar água.
2. Nunca mergulhe o aspirador em água para o limpar.
3. Verifique o tubo regularmente e não o utilize se estiver danificado.

IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

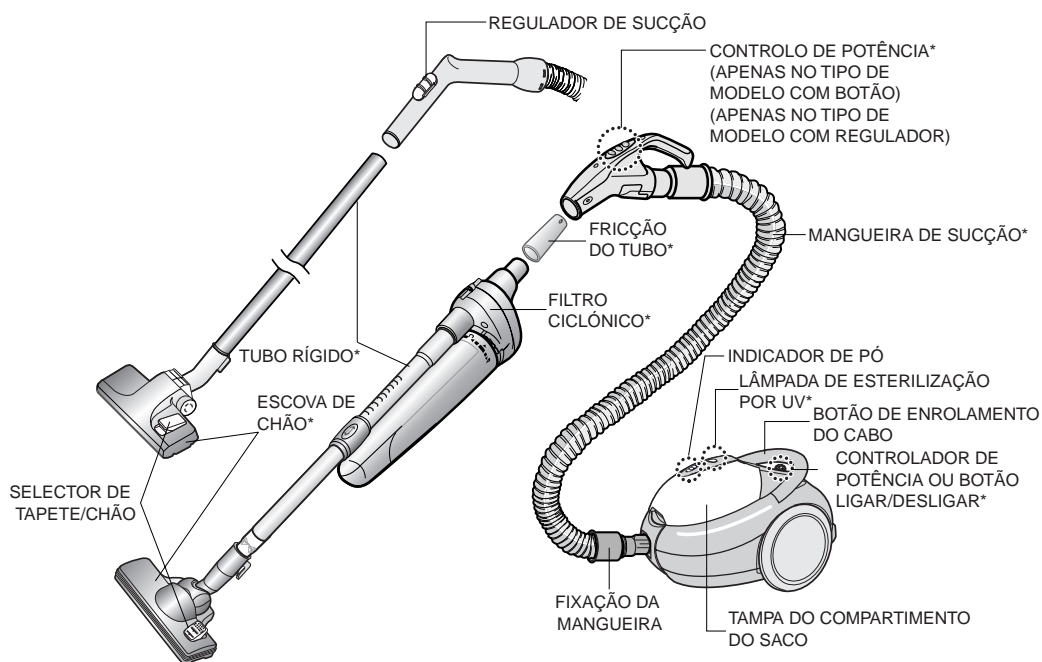


► Os componentes identificados com * podem variar consoante o modelo.

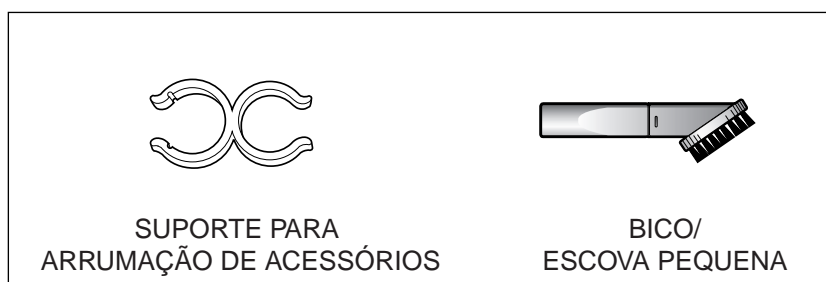


LÂMPADA DE ESTERILIZAÇÃO UV

A luz UV é eficaz para eliminar bactérias na câmara de pó. Sempre que o aspirador está ligado à corrente, a luz começa a funcionar automaticamente e mantém a sua acção de eliminação de bactérias sempre que está acesa.

MONTAGEM DO ASPIRADOR

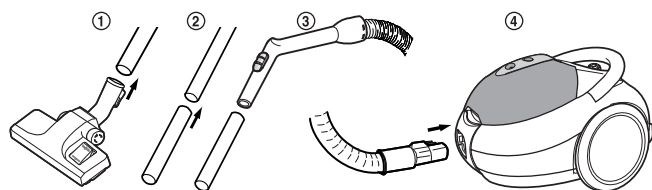

* OPÇÃO

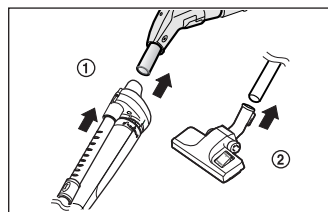

1. Insira a extremidade livre da extensão no tubo transparente.
2. Encaixe a extremidade fina de uma extensão na outra extensão.
3. Encaixe a extensão na extremidade da mangueira que tem a pega.
4. Encaixe a fixação da mangueira na entrada de sucção da unidade.

* **Opção** ① Monte o FILTRO CICLÔNICO com a pega e a extensão (consoante o modelo).
 ② Ajuste os tubos telescópicos (consoante o modelo).

* OPÇÃO

ESTICAR: Com uma mão segure na parte mais estreita do tubo telescópico e puxe a pega para o lado contrário com a outra mão.

ENCURTAR: Empurre a pega contra o lado fino do tubo, enquanto segura este último com a outra mão.




CABO DE ALIMENTAÇÃO

1) RETIRAR

O cabo de alimentação tem comprimento suficiente para ser puxado para fora do aspirador, em caso de necessidade.

2) ENROLAMENTO

Depois de aspirar, retire a ficha da tomada e prima suavemente o botão de enrolamento do cabo com a ponta do pé.

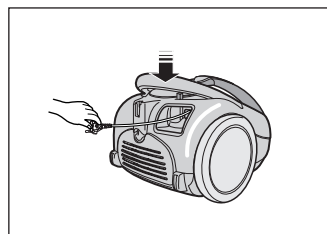

NOTA: Para retirar a ficha da tomada, agarre na ficha e não no cabo.


NOTA: Para sua conveniência, a pega tem duas funções. Pode ser utilizada como “pega” para transportar o aparelho, mas nela também está incorporado o botão de enrolamento do cabo de alimentação.

CONTROLO DE POTÊNCIA DE SUÇÃO (APENAS NOS MODELOS COM CONTROLO DE POTÊNCIA REMOTO)

1) CONTROLO DE POTÊNCIA REMOTO (TIPO COM BOTÃO)

A potência de sucção pode ser regulada para qualquer situação, carregando no botão de controlo na pega.


- **ON/OFF:** Ligar ou desligar o aspirador.
- **LOW/HIGH:** Regular a potência de sucção, carregando neste botão.
- **MAX:** Limpar à potência máxima, carregando neste botão.



2) CONTROLO DE POTÊNCIA REMOTO (TIPO REGULADOR)

A capacidade de sucção pode ser regulada livremente, deslocando o regulador "A" para a posição pretendida.

- **NA POSIÇÃO DE PARAGEM**
O aspirador desliga-se (modo de repouso).
- **NO SENTIDO DA POSIÇÃO MAX**
A capacidade de sucção aumenta progressivamente até ao máximo.

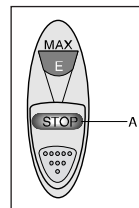

CONTROLO DE POTÊNCIA (APENAS NO TIPO DE CONTROLO VARIÁVEL)

A potência de sucção pode ser regulada em função daquilo que se tem de aspirar, utilizando o controlo de potência.



MIN = Para tecidos delicados, por exemplo cortinas.

MAX = Para chão de madeira, tijoleira e tapetes ou alcatifas muito sujos.

Para regular a potência de saída, vire para a direita ou para a esquerda.

Com o cabo ligado a uma tomada de alimentação, ligue ou desligue o aspirador carregando levemente no interruptor.

NOTA : O botão ligar/desligar está associado ao CONTROLADOR DE POTÊNCIA. Para ligar ou desligar o aparelho, basta premir suavemente o botão.

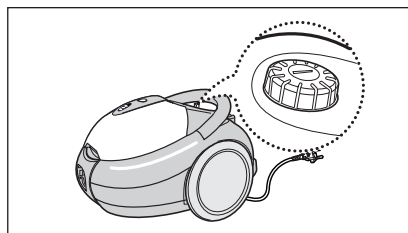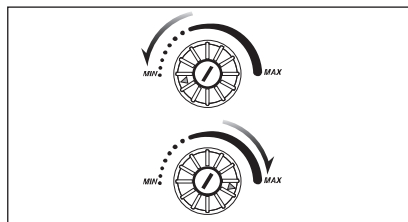

INDICADOR DE SACO CHEIO


Se o indicador de "Saco cheio" passar para "Vermelho" quando se está a aspirar, é necessário mudar o saco do aspirador.

* No que diz respeito ao "tipo de controlo electrónico Vac.", a iluminação de todos os LEDs é equivalente a "sinal VERMELHO".

NOTA : Se o indicador de "Saco cheio" continuar vermelho depois de se ter mudado o saco, desligue o aspirador e verifique se a mangueira, o tubo ou a escova estão entupidos.


ACESSÓRIOS

BICO

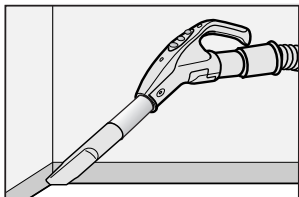


Para radiadores, fendas, cantos, etc.

LIMPAR O PÓ

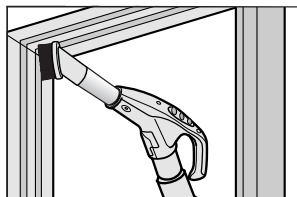


Escova pequena para prateleiras, livros, etc.

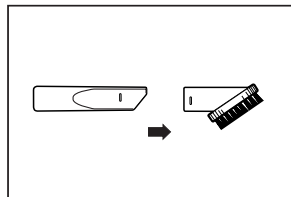

Antes de usar, monte a escova pequena no bico do aspirador.


ARRUMAÇÃO DAS PEÇAS

O seu aspirador tem um suporte para arrumação de peças. Pode ser utilizado para arrumar peças quando não estão a ser utilizadas. Este suporte pode dividir-se em duas partes.

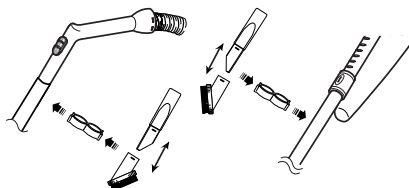


POSIÇÃO DE ESPERA

Na parte superior traseira do aspirador, existe um suporte onde se pode colocar o tubo na vertical, quando se pára de aspirar por uns momentos.

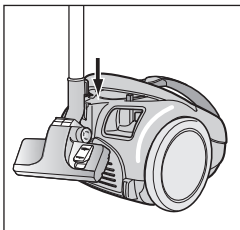


Para tornar mais fácil o transporte e a arrumação, este aspirador tem um sistema de encaixe incorporado no aparelho, que permite manter o tubo, a mangueira e a escova na posição vertical.

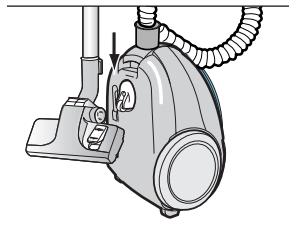


CUIDADOS COM OS FILTROS

► FILTRO DE ENTRADA


Para proteger o motor, o aspirador tem um filtro secundário, à frente do motor, no compartimento do saco. Não deixe o filtro entupir, pois se isso acontecer pode dar origem a uma redução da potência ou a danos no motor. Depois de limpar o filtro secundário volte a colocá-lo no aspirador.

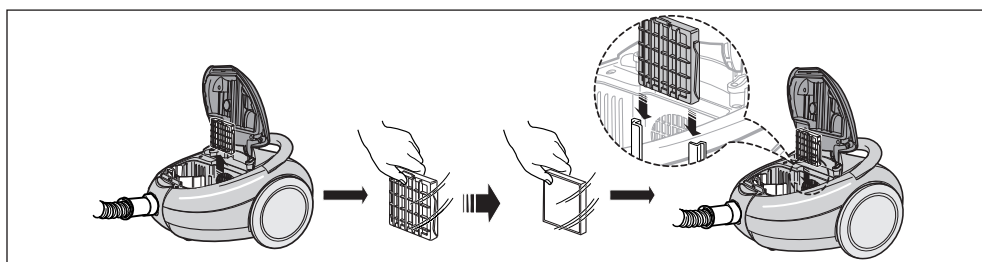

► FILTRO DE SAÍDA

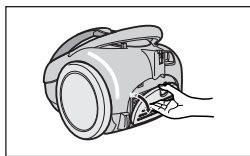

1) Retire o filtro da saída de ar.

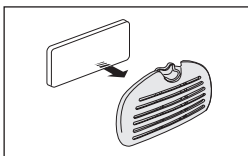

2) Volte a montá-lo depois de o aspirar ou coloque-o ao contrário.

NOTA : Os filtros devem estar totalmente secos antes de serem colocados no compartimento do saco.

FILTRO CICLÔNICO (APENAS TIPOS COM FILTRO CICLÔNICO)

Graças ao sistema de filtro ciclónico, pode usar um saco de pó durante muito tempo, mantendo a máxima eficácia de limpeza.


As partículas de pó mais grossas que são filtradas pelo Filtro Ciclónico são retidas no compartimento de pó, quando o ar e o pó sugados rodopiam no Filtro Ciclónico. Deste modo, o saco contém apenas as partículas mais pequenas.

Quando o pó acumulado no compartimento chegar à linha indicadora, é necessário esvaziar e limpar o compartimento.


O compartimento do pó pode ser limpo com água.

1. Rode o compartimento do pó para esquerda e puxe-o.
2. Desligue o Filtro Ciclónico da extensão e da pega.
3. Retire os fios e cabelos emaranhados na rede.
4. Depois de limpar o compartimento do pó e o Filtro Ciclónico, una este último à extensão e à pega (a parte lavada tem de ser posta a secar à sombra e deve estar bem seca antes da montagem).
5. Empurre o compartimento do pó e rode-o para a direita.


Alinhe a marcas indicadora gravada no compartimento do pó com a do Filtro Ciclónico.

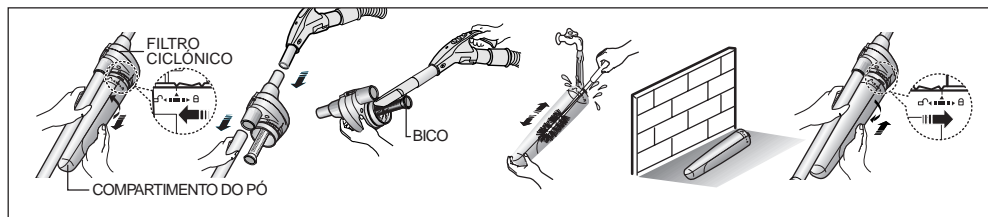


SUBSTITUIÇÃO DO SACO

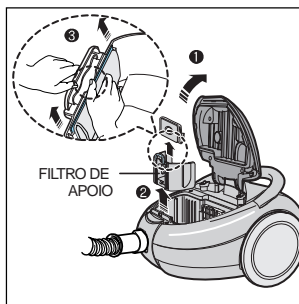

Abra a tampa do pó e erga o filtro de apoio.

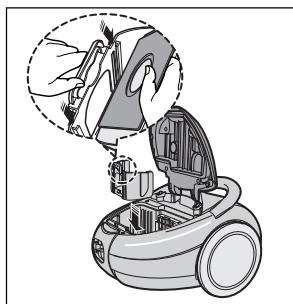

Substitua o saco antigo por um novo.

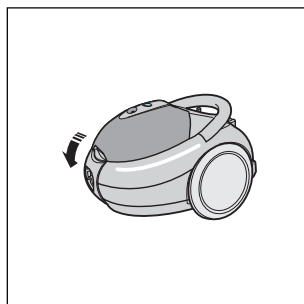

Introduza o filtro de apoio e feche a tampa do pó.


SE USAR SACOS FILTRO DE PANO

Se, depois de usado, o saco de pano estiver muito cheio, limpe-o, sacuda-o e volte a utilizá-lo.

UTILIZAÇÃO DA ESCOVA DE CHÃO


SELECTOR DE TAPETE/CHÃO

Antes de começar a utilizar o aspirador, certifique-se de que o selector está na posição apropriada para o tipo de superfície que vai aspirar.

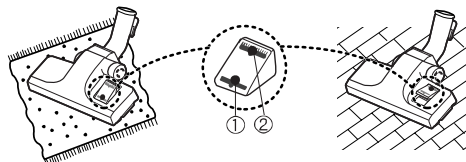

Selecione o indicador de tapete ① quando quiser limpar este tipo de superfície.
Selecione o indicador de superfícies planas ② para limpar soalhos, tijoleira, etc.

NOTA: Para uma máxima eficácia, limpe a escova do chão com o bico.

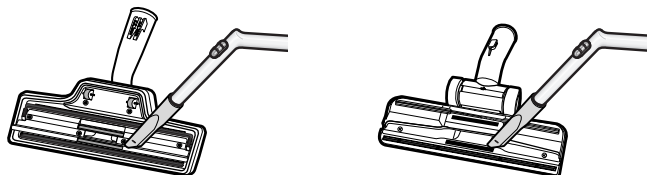

SE OCORRER ALGUM PROBLEMA

Este electrodoméstico foi cuidadosamente inspeccionado e encontrava-se em boas condições de funcionamento ao sair da fábrica. Regra geral, se surgir um problema menor, poderá ser resolvido assim que se determinar a respectiva causa. Portanto, esta inspecção é efectuada apenas para proveito do utilizador.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O motor não arranca.	Não há corrente eléctrica.	Verifique o cabo, a ficha e a tomada.
A força de sucção vai decrescendo gradualmente	A escova, a mangueira ou o tubo estão bloqueados.	Retire o objecto.
O cabo não enrola completamente.	Verifique se o cabo não está torcido ou mal enrolado.	Puxe o cabo para fora 2~3 m e prima o botão de enrolamento do cabo.

Este aspirador foi aprovado em conformidade com a seguinte:

Directiva EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC e 93/68/EEC

Directiva comunitária relativa à segurança de aparelhos de baixa tensão: 73/23/EEC e 93/68/EEC

DJ68-00086M REV(0.1)